

# SHARP®

# AQUOS

## 液晶カラーテレビ

## 形名

エル シー      アールエックス      ダブル  
**LC-52RX1W**

最初にお読みください

# かんたん!! ガイド

かんたん!!  
ガイド  
掲載内容



● 接続・設定について詳しくは、▶ 別冊の取扱説明書(4～11ページの「AQUOSクイックガイド」)をあわせてご覧ください。

### 画面表示

- 見ている番組のチャンネル番号や画面情報を表示します。

### CATV

- CATVのチャンネル選局のときに使います。

### 消音

- 音を一時的に消します。

デジタル放送の操作に使います

### 番組表/裏番組

- デジタル放送の電子番組表(EPG)を表示します。
- デジタル放送の、裏番組の一覧を表示します。

### 上・下・左・右 決定

- メニューや項目を選びます。
- 決定ボタンで、設定内容や選択項目を確定します。

デジタル放送の操作に使います

### カラーボタン

- デジタル放送の電子番組表(EPG)や、データ放送の操作をします。

### AQUOS.jp

- インターネットに接続し、ホームページ(AQUOSオーナーズラウンジ)を表示します。

デジタル放送の操作に使います

### 3桁入力

- デジタル放送の3桁のチャンネル番号を入力して選局するときに使います。

### 入力切換

- テレビにつないだビデオデッキ、DVDプレーヤーなどの映像を見るときに使います。

### メニュー

- メニュー画面を表示します。

### 戻る

- メニューや、電子番組表(EPG)、データ放送などで一つ前の画面に戻ります。

### リモコン裏側

- リモコンは、乾電池を入れて使います。  
「テレビを見るためのかんたん初期設定」の右上をご覧ください。

おもなリモコンボタンのはたらきです。  
「テレビを見よう」と併せてご覧ください。  
その他のボタンについては、  
別冊の「取扱説明書」をご覧ください。



### 使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】

☎ 0120 - 001 - 251

受付時間 月曜～土曜: 9:00～20:00  
日曜・祝日: 9:00～17:00  
(年末年始を除く)

ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】


<http://www.sharp.co.jp/support/>

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。

1


# アンテナや録画機器をつなぐ

- 地上デジタル／UHF放送の受信にはUHFアンテナを使用します。
- 分配器、分波器は市販の金属シールドタイプをご使用ください。

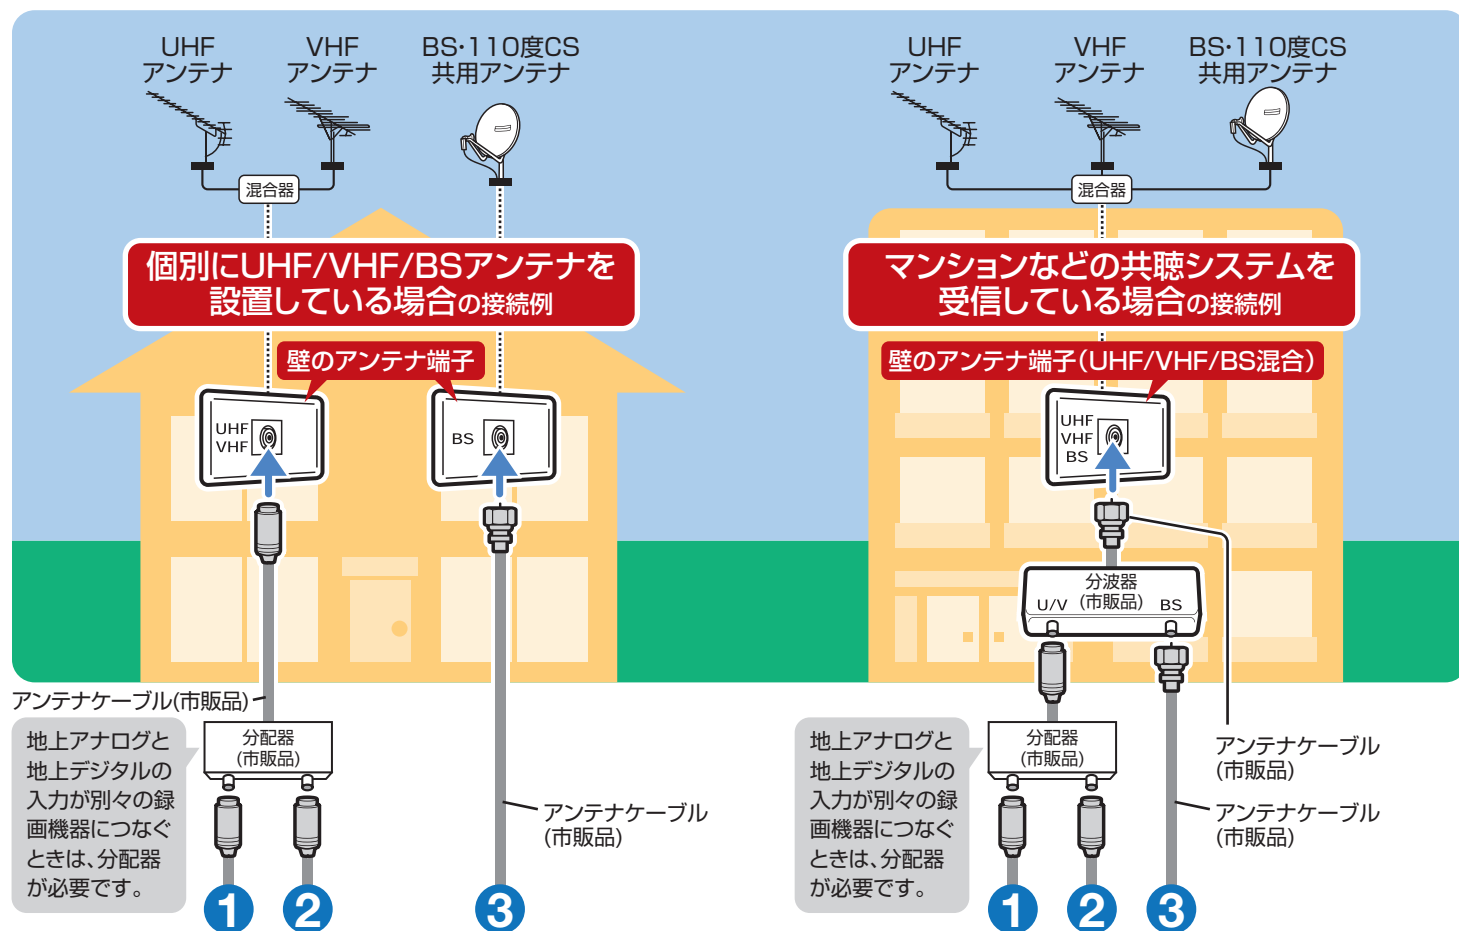

同じ番号につないでください。

録画機器がデジタルチューナー内蔵でない場合は、付属品のケーブルで、②③を本機の②③に直接つなぎます。

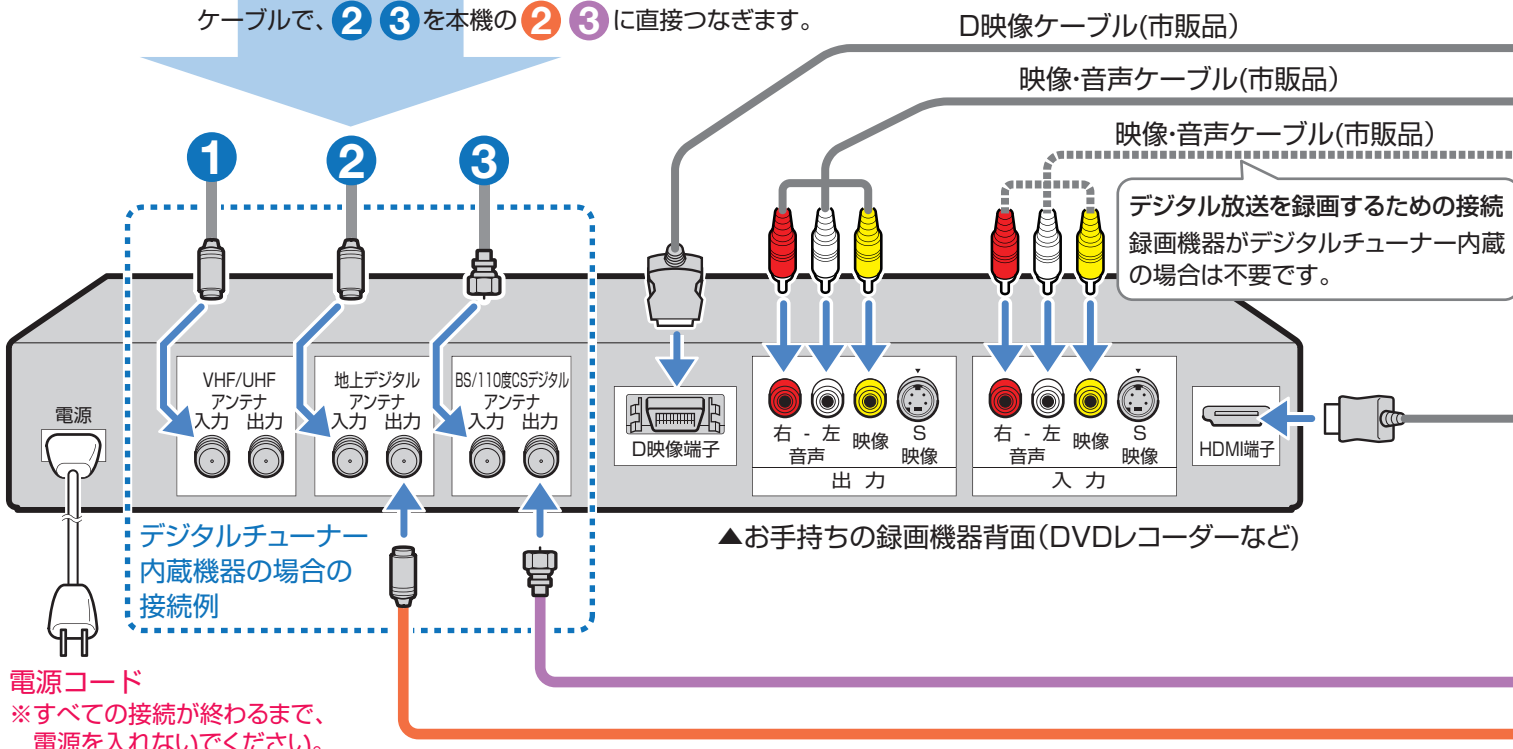

電源コード  
※すべての接続が終わるまで、電源を入れないでください。

フックを矢印の方向に押しながら手前に引いて、端子カバーを外してください。

D映像端子へ  
D映像端子を接続する場合は、音声ケーブルも接続します。

この端子の使いかたは  
▶取扱説明書  
96ページ

VHF・UHFアンテナ入力  
確実に接続してください。  
地上アナログ放送も地上デジタル放送もVHF・UHFアンテナ入力に接続します。

BS・110度CSアンテナ入力  
確実に接続してください。

HDMI端子へ

HDMIケーブル(市販品)  
※HDMI認証品をご使用ください。規格外のHDMIケーブルを使用すると、正常な動作ができません。

本機の入力端子と画質について


- HDMI端子
- D映像端子
- 映像端子

高画質  
標準画質

録画機器に合わせてどれか1つを接続してください。

付属品  
ピーカス  
B-CASカード  
を挿入します。  
・詳しくは次ページをご覧ください。

電源コード接続部  
(AC入力100V)

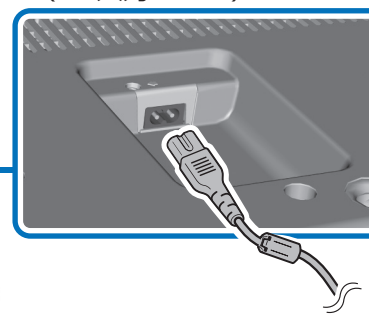

※すべての接続が終わるまで、電源を入れないでください。


付属のケーブル  
クランプを取り  
付けます。

反対には  
挿入でき  
ません。

入力5/6

▼底面端子部

▼本体背面(端子カバーを外したところ)

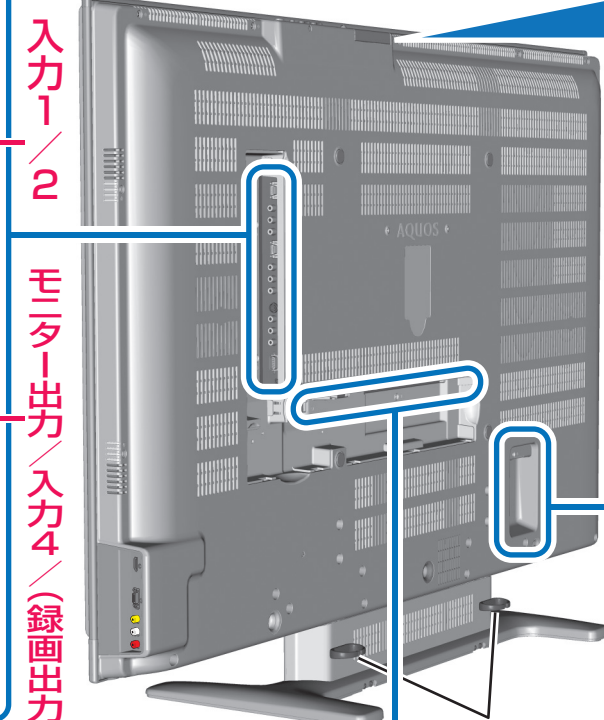

入力1/2  
モニター出力/入力4  
(録画出力)

★ AQUOS(本機)のイラストは、わかりやすくするために実際とは異なる色を使っています。



# 2 テレビを見るためのかんたん初期設定


乾電池の  
入れかた  
(リモコン裏側)

①裏側のカバーを  
開ける



●部分を軽く押しながら、  
矢印の方向にスライドさせます。

②カバーを  
閉める



⊕ ⊖ の表示どおりに  
乾電池を入れてください。

●まず、本体にB-CASカードを入れて、  
次に、本体の電源を入れましょう。

●お買い上げ後、初めて電源を入ると  
「かんたん初期設定」の画面が表示さ  
れます。設定を行うと、受信できる地  
上アナログ・地上デジタル放送のチャ  
ンネルが設定されます。

## 1. B-CASカードを入れる


### ① B-CASカードを差し込む

本体天面のカバーを開け、図のようにB-CAS  
カードを差し込みます。

### ② 本体天面の電源スイッチを押す

大きな「B-CAS」の文字を本体背面に  
向け、矢印の方向に差し込みます。

●B-CASカードは、B-CASパ  
ンフレットの袋の中の台紙に  
ついてます。  
(同梱箱をご確認ください。)

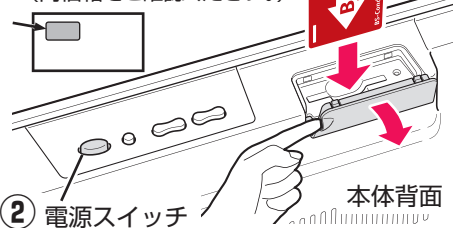

- デジタル放送視聴のためには、B-CAS  
カードが必要です。
- B-CAS カードは必ず登録してください。
- BS、110度CSの有料放送を視聴するに  
は放送局との契約が必要です。

「かんたん初期設定」は付属のリモコンで行います。



数字ボタンで  
郵便番号を入力  
します。

このボタンで  
操作します。

設定中に押すと、  
1つ前の画面に  
戻れます。

設定の途中で押さないでください。  
押したときは、かんたん初期設定を  
メニューから選んでやり直します。

## 2. かんたん初期設定を行う (画面表示の説明をお読みになり、設定を行ってください。)

### 1 リモコンの「決定」を押す

接続確認 BS/CSアンテナ設定 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 完了確認	アンテナ線の接続はお済みですか？ お済みでない場合は、一旦電源を切 り、「かんたんガイド」または「取扱 説明書」に従って正しく接続してくだ さい。
--	---

途中で設定を中止するときは、本体の電源をお切  
りください。電源を切った場合は、再度電源を入  
れると「かんたん初期設定」画面が表示されます。  
(手順7を実行した後は、本体の電源を入切して  
も初期設定画面は表示されません。)

### 2 リモコンでBS・CSアンテナの接続の 種類を選び、「決定」を押す

接続確認 BS/CSアンテナ設定 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 完了確認	BS・CSアンテナの接続の種類を 設定します。
--	----------------------------

「受信しない」を選んだときは、手順4に進みます。

### 3 アンテナレベル(信号強度)を確認し、 「決定」を押す

接続確認 BS/CSアンテナ設定 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 完了確認	アンテナレベルが60以上になるように アンテナの向きを調整してください。 BS・CSアンテナ電源：切
--	--

アンテナレベルが表示されないときは、BS・CS  
アンテナの向きや接続を確認します。

### 4 リモコンで「お住まいの地域」を選び、 「決定」を押す

接続確認 BS/CSアンテナ設定 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 完了確認	お住まいの地域を設定してください。
--	-------------------

### 5 リモコンで「お住まいの地域」を選び、 「決定」を押す

接続確認 BS/CSアンテナ設定 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 完了確認	お住まいの地域を設定してください。
--	-------------------

### 6 1 ~ 10/0 で「郵便番号」を入力し、 「決定」を押す

接続確認 BS/CSアンテナ設定 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 完了確認	お住まいの郵便番号を 入力してください。
--	-------------------------

「0」を入力するときは、10/0を押します。

### 地上アナログ放送のチャンネルを設定する

### 7 リモコンで「する」を選び、「決定」を押す

接続確認 BS/CSアンテナ設定 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 完了確認	地上アナログ放送のチャンネル設定を しますか？ 設定しない場合は、 「しない」を選択してください。
--	---

「しない」を選んだときは、手順8に進みます。

接続確認 BS/CSアンテナ設定 地域設定	サーチ中 : 1
-----------------------------	----------

地上アナログ放送の  
チャンネルが自動的  
に登録されます。

登録中		
1	2	3
31	41	67
4	5	6
7	8	9
10	11	12



画面の1 ~ 12は、  
リモコンの数字ボタン  
に対応しています。

### 地上デジタル放送のチャンネルを設定する

### 8 リモコンで「する」を選び、「決定」を押す

接続確認 BS/CSアンテナ設定 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 完了確認	地上デジタル放送のチャンネル設定を しますか？ 設定しない場合は、 「しない」を選択してください。
--	---

接続確認 BS/CSアンテナ設定 地域設定	サーチ中 : 1
-----------------------------	----------

地上デジタル放送の  
チャンネルが自動的  
に登録されます。

登録中		
1	2	3
031-1	041-2	067-3
4	5	6
7	8	9
10	11	12

### 9 「完了」で、「決定」を押す

接続確認 BS/CSアンテナ設定 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 完了確認	かんたん初期設定は、 すべて終了しました。 ごゆっくりお楽しみください。 (詳しい操作方法は、 付属の「かんたんガイド」または 「取扱説明書」をご覧ください。)
--	---

これで設定は完了です。

B-CASカードが正しく認識されているかを確認した  
いときは ▶取扱説明書 134ページ

あらためて設定をやり直したいときや、受信できな  
かった放送を個別に追加したいときは ▶取扱説明書 40ページ

かんたん初期設定を完了したあとに、やり直したい  
ときは ▶取扱説明書 40ページ

地上アナログ放送を再設定したいときは ▶取扱説明書 41~49ページ

- 受信可能な地上アナログ放送を自動で再設定する  
「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上アナログ」-「地上アナログー自動」
- 自動設定で受信できない放送を地域番号で設定する  
「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上アナログ」-「地上アナログー地域番号」
- 地域番号で設定のあと、空チャンネルに自動で追加登録する  
「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上アナログ」-「地上アナログー追加」
- 1局ずつ設定するときやスキップ設定する  
「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上アナログ」-「地上アナログー個別」

地上デジタル放送を再設定したいときは ▶取扱説明書 52~56ページ

- 受信可能な地上デジタル放送を自動で再設定する  
「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上デジタル」-「地上デジタルー自動」
- 自動設定のあと、空チャンネルに自動で追加登録する  
「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上デジタル」-「地上デジタルー追加」
- 1局ずつ設定するときやスキップ設定する  
「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上デジタル」-「地上デジタルー個別」

# 3

## テレビを見よう

- 初めて電源を入れると「かんたん初期設定」画面が表示されます。
- 番組を選ぶ前に初期設定を済ませてください。

### 本機をもっと活用する使いかた

**インターネットに接続する**  
(▶取扱説明書135～139ページ)

**インターネットを楽しむ**  
(▶取扱説明書140～149ページ)

**ファミリンク機能を搭載した機器を操作する**  
(▶取扱説明書154～161ページ)

フタ内にもファミリンク操作のボタンがあります。



フタを開けたところ

**デジタル放送を録画するには**  
(▶取扱説明書88～111ページ)


**パソコンの画面を表示するには**  
(▶取扱説明書120～125ページ)

**リモコン番号については**  
(▶取扱説明書174～175ページ)

### 番組を選んでみよう

**はじめに**  
初めてお使いになるときは、本体天面の電源スイッチを押してください。

本体の電源スイッチ

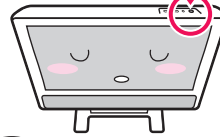


リモコンで選局するときは、テレビのリモコン受光部に向けて操作してください。



#### 1 リモコンの電源ボタンを押す

**電源のオン**  
電源ランプが**緑色**点灯

**電源のオフ**  
電源ランプが**赤色**点灯



#### 2 見たい放送の種類を選ぶ

ボタンを押すと**液晶表示部**で確認できます。

地上A 地上D BS CS  
地上アナログ 地上デジタル BSデジタル CSデジタル

ボタンを押すと約10秒間表示します。

**地上D デジタル**

#### 3 チャンネルを選ぶ

**数字ボタン** または **選局ボタン**  
(チャンネルボタン)

1 ～ 12

液晶表示された放送のチャンネルが選局されます。



押すごとに、見ている放送のチャンネルが切り換わります。

#### 4 音量を調節する

**+** 音が大きくなる  
**-** 音が小さくなる

画面下部に音量レベルが表示されます

### 故障かな？

こんなときに	ここをお確かめください	取扱説明書のページ
映像も音声も出ない・受信できない	・BS・CSアンテナは正しく設置されていますか。 ・B-CASカードは正しく挿入されていますか。	30～31 36
テレビが映らない・映りが悪い 音声が出ない	・アンテナ線が外れていませんか。 ・D端子は映像専用です。音声ケーブルも接続してください。 ・「入力4端子設定」が「モニター出力(可変)」になっていませんか。	30～31 82～83 96
リモコンが動作しない	・リモコンの乾電池が消耗していませんか。 ・リモコン番号の設定が合っていますか。	37 174～175
リモコン操作を受け付けなくなった 落雷の後、電源が入らなくなった	・リセットボタンを押してみてください。 ・電源コードを抜いて約1分間経過後、再度電源を入れてみてください。	175 32・37



# 4

## 電子番組表(EPG)を使ってみよう

### 電子番組表(EPG)とは

- テレビ画面に表示される番組の一覧表のことを「電子番組表」といいます。
- 電子番組表(EPG)は、地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送の受信中に表示できます。
- 本機で受信できる番組を、電子番組表(EPG)で選べます。

### 電子番組表について詳しくは

▶ 別冊の取扱説明書(62～65ページ)をご覧ください。

日時で番組を探す、  
ジャンル別に番組を探す、  
裏番組を確認する、  
番組の内容などの情報を調べる、  
かんたんに録画予約するなど、  
電子番組表には、便利な使いかたが  
いろいろありますよ。

### 電子番組表(EPG)の画面例 ※画面はイメージです。

選択している放送の種類

選択している日にち(曜日)

■番組表 [BSデジタル ... テレビ] 今日 4[水] 5[木] 6[金] 7[土] 8[日] 9[月] 10[火] 11/ 3 [火] 午前11:00

NHK BS1 午前 11:25～午前 11:55 街角ステーション

午前 11時 午後 0時 午後 1時 午後 2時 午後 3時 午後 4時

NHK BS1 101 街角ス

NHK BS2 102 俳句の王様 兼...

NHK h 103 ニッポン温泉

BS 日テレ 141 音楽のある街 地球の歌

BS 朝日 151 NNB14アフタヌーンダッシュ

BS-i 161 DIET通信

BS ジャパン 172 うまい!日本全国グルメの旅

173 テレビで買い物

選択している番組は黄色で表示されます。

放送予定の番組を選んで録画予約できます。

録画機器の接続と設定について  
▶ 別冊の取扱説明書  
90・91ページ  
93～101ページ  
102・103・110・111ページ  
154・155・159ページ

各ボタンでできる操作

※ 放送局名の表示は変更になることがあります。

チャンネルのロゴマーク


チャンネル番号

NHK BS1 101

チャンネル名

リモコンのチャンネルボタン番号

### 電子番組表を表示して、番組を選んでみよう

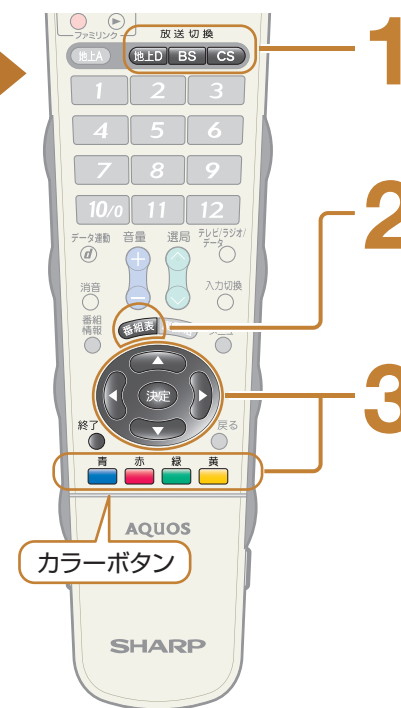

- 1 地上D BS CS のいずれかを押し、デジタル放送を選局する
- 電子番組表(EPG)はデジタル放送受信中のときだけ表示できます。

- 2 番組表 を押し、見ている放送の電子番組表(EPG)を表示する
- 電子番組表(EPG)を消すときは、番組表 または 終了 を押します。

### 番組を選び、決定する

- 1 決定 で番組を選ぶ

#### チャンネルと時間帯の選びかた

午前 11時 午後 0時 午後 1時 午後 2時

NHK BS1 101

NHK BS2 102

NHK h 103

BS 日テレ 141

BS 朝日 151

BS-i 161

BS ジャパン 171

決定 で時間帯を選びます。

決定 でチャンネルを選びます。

#### 画面に表示されていない部分の見かた

画面には電子番組表(EPG)の一部分が表示されています。

を押していくと、先の日時の番組が表示されます。

を押していくと、他の放送局の番組が表示されます。

- 番組を選んだ後、青 を押すと、その番組の情報が表示されます。

- 2 決定 を押す

- 放送中の番組を選んだとき → 選んだ番組が映ります。
- 放送前の番組を選んだとき → 「予約選択画面」になります。